

Comment lancer la recherche et mémorisation des canaux ?

Etape 1

Allumez votre adaptateur ou votre téléviseur TNT intégrée.

Si vous disposez d'un adaptateur TNT et que votre télévision ne s'allume pas automatiquement, allumez-la à l'aide de la télécommande de votre télévision.

Etape 2

Passez en mode « numérique » :

- Si vous disposez d'un adaptateur TNT, appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande de votre adaptateur.

Si vous ne visualisez pas la page « MENU » sur l'écran de votre téléviseur, cela signifie que vous n'êtes pas en mode « numérique ».

Pour passer en mode numérique, appuyez sur la touche « A/V » ou « EXT1 » de la télécommande de votre téléviseur (éventuellement plusieurs fois) jusqu'à l'apparition de la page « MENU » sur votre écran.

- Si vous disposez d'un téléviseur TNT intégrée, appuyez sur la touche « DIGITAL » de votre télécommande.

Etape 3

Dans la page « MENU », sélectionnez « INSTALLATION » ou « REGLAGE » ou « CONFIGURATION » ou « RECHERCHE » ou « SET UP ».


La terminologie dépend du fabricant et de la marque de vos appareils.

Etape 4

Sélectionnez « CONFIGURATION AUTO » ou « REGLAGE DES CHAINES » ou « INSTALLATION DES SERVICES » ou « RECHERCHE DES CHAINES » ou « UPDATE » ou « SCAN ».

Il est possible qu'un message vous indique que vous allez perdre les chaînes déjà mémorisées : continuez. Les chaînes seront toutes automatiquement réinstallées au cours du processus. Au cours de l'une de ces étapes, le système peut vous demander de revenir à la configuration « USINE » ou « CONFIGURATION INITIALE ». Si c'est le cas, répondez « OUI ».

Certains équipements peuvent vous demander un code secret. Si vous ne l'avez pas changé, utilisez l'un des codes utilisés par la plupart des fabricants : « 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 ».

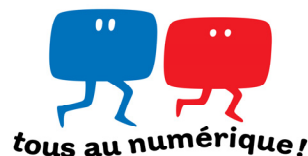

Vous recevez la TNT par une antenne râteau ?

N'OUBLIEZ PAS DE LANCER UNE NOUVELLE RECHERCHE ET MÉMORISATION DES CHÂÎNES !

Quand ?

Après le passage à la télé tout numérique, les chaînes seront diffusées **sur de nouvelles fréquences**.

Pour trouver ces nouvelles fréquences, vous devez impérativement lancer une nouvelle recherche et mémorisation des canaux des chaînes.

Important ! Cette opération ne donnera de résultat que si l'émetteur dont vous dépendez est effectivement rallumé.

Comment être sûr que votre émetteur est rallumé ?

Certaines chaînes ne changeront pas de fréquences (par exemple : TF1 ou Direct 8). Si vous les receviez déjà en TNT, elles seront disponibles dès que l'émetteur dont vous dépendez sera rallumé.

Pour le savoir, allumez votre téléviseur :

- Si vous recevez l'une de ces deux chaînes, votre émetteur est bien allumé. Vous pouvez alors lancer la recherche et la mémorisation des canaux.

- Si vous ne recevez aucune de ces deux chaînes, cela signifie que votre émetteur n'est pas encore rallumé. Attendez et renouvelez l'opération ultérieurement.

DES QUESTIONS ? N'hésitez pas à contacter le centre d'appel « Tous au numérique » (0970 818 818 - coût d'un appel local), à consulter le site www.tousaunumerique.fr ou à vous renseigner auprès de votre antenniste habituel.

Cas n°1

Téléviseur TNT intégrée

Étape 1 - Allumez l'adaptateur en utilisant la télécommande du téléviseur



Cas n°2

Téléviseur relié à un adaptateur TNT
Étape 1 - Allumez l'adaptateur en utilisant la télécommande de l'adaptateur TNT



BESOIN D'AIDE ?

Il existe une aide technique gratuite pour les foyers dont les membres ont de plus de 70 ans ou souffrent d'un handicap supérieur à 80 %.

Sur **simple appel** au : **0970 818 818** (coût d'un appel local)

une personne formée par France Télé Numérique se déplace chez vous pour brancher et régler votre adaptateur (ou téléviseur TNT intégrée) et/ou rechercher et mémoriser les canaux des chaînes. Attention ! Vous ne pouvez bénéficier de cette aide qu'une seule fois.

Si au cours de l'une de ces étapes, un code vous est demandé et, si vous n'avez pas modifié ce code, utilisez l'un des codes suivants : « 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 »

Étape 3
Sélectionnez « INSTALLATION » ou « REGLAGE » ou « CONFIGURATION » ou « RECHERCHE » ou « SET UP »

Étape 4
Sélectionnez « CONFIGURATION AUTO » ou « REGLAGE DES CHAINES » ou « INSTALLATION DES SERVICES » ou « RECHERCHE DES CHAINES » ou « SCAN » ou « UPDATE »

Étape 2 - Appuyez sur la touche « MENU ». Vérifiez que vous êtes en mode numérique

Étape 2 - Appuyez sur la touche « DIGITAL » pour passer en mode numérique